

## HOME

Taal instellen

Verwarming instellingen

Verbind met app

Admin pagina

Wekker/timer actief



Weer gegevens

Wekker/timer instellingen

Verlichting instellingen

Notificaties

## VERBINDEN

Terug naar HOME



Zorg dat bluetooth aan staat op de telefoon en scan de QR-code met de C-Sense app om te verbinden.

## TAAL INSTELLEN

Terug naar HOME



Klik op de gewenste taal

## VERWARMING

- Verwarming huiskamer
- Verwarming badkamer
- Relatieve luchtvochtigheid
- Terug naar HOME



Tik op de in te stellen temperatuur  
Wijzig deze met de schuifbalk of tik op de + of -  
Het icoon laat zien of de verwarming uit of aan is


Huidige temperatuur

## Licht

Verlichting badkamer

Verlichting kast

- Verlichting kleine slaapkamer
- Verlichting grote slaapkamer
- Alle lichten uit
- Terug naar HOME

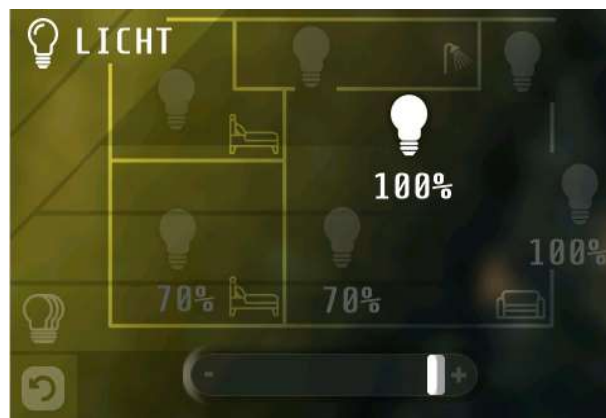

Ledstrip woonkamer


Verlichting buiten

Tik op de aan te zetten lamp of tik op het percentage en wijzig de intensiteit met schuifbalk of tik op de + of -

Hanglampen woonkamer

## TIMER/WEKKER

- Timer
- Alarm
- Terug naar HOME

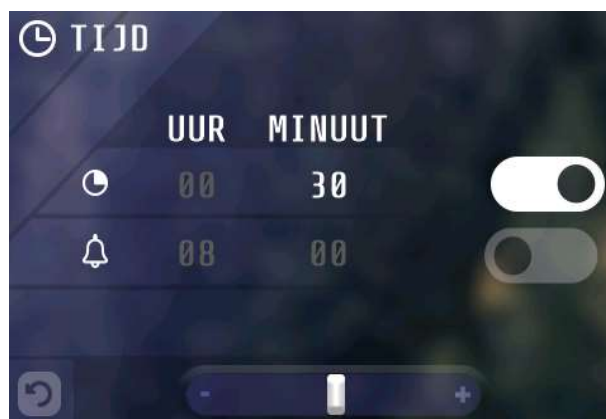

Tik op de in te stellen minuten of uren en stel deze in met de schuifbalk of tik op de + of -

Zet alarm of timer aan of uit met de knop

## WEER

Buiten temperatuur

Buiten temperatuur

Terug naar HOME



## VERBRUIK

Huidig stroom verbruik

Totaal stroom verbruik

Totaal water verbruik

Terug naar HOME



## NOTIFICATIES

Status stroom verbruik management.

(Vanwege de beperkte beschikbare stroom kunnen apparaten automatisch uitgeschakeld worden. Deze gaan automatisch weer aan indien de stroombehoefte terug loopt.)

Terug naar HOME



Algehele stroom storing

Rook alarm

Status stopcontacten.

(De maximale stroom die op de stopcontacten gebruikt kan worden is 4A. Bij overschrijding worden de stopcontacten uitgeschakeld en na 1 minuut weer ingeschakeld)

# BEHEERDER

Status backup accu

Status sceptic tank

Alarm GSM nr

Systeem pin code  
instellen

Terug naar HOME



Reset totaal verbruik water

Reset totaal verbruik stroom

Zet externe alarmering voor  
huisje aan/uit


Zet huisje bezet/vrij

Zet alle apparatuur uit

Huisnr instellen

# TOETSENBORD

Toon pin code

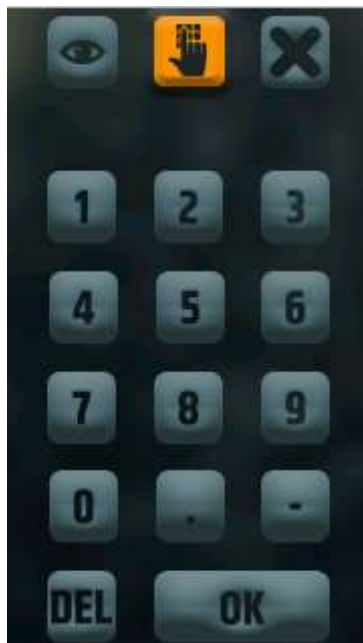

Cancel

Bevestig invoer